



**MasterChef**  
THE TV SERIES

# Тостер



Благодарим Ви за закупуването на този тостер!

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът **НЕ** носят отговорност при наранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за употреба.

## Инструкции за безопасност

- **НИКОГА НЕ** потапяйте уреда или някоя от частите му във вода или други течности!
  - Преди да използвате тостера за първи път, го включете за няколко минути **БЕЗ** хляб. Възможно е да излезе малко дим от него. Това е напълно нормално и не влияе върху качествата на уреда.
  - **НИКОГА НЕ** докосвайте тостера, когато той е включен, с незащитени ръце. Повърхностите му се нагорещават по време на работа и остават горещи известно време, след като е бил изключен. Използвайте ръкавици/ръкохватки за горещи съдове!
  - След употреба **ВИНАГИ** го изключвайте от контактната мрежа. Преди да го приберете или почистите, го оставете да се охлади напълно!
  - При повреда на уреда или някоя от неговите части, потърсете оторизиран сервиз. **НИКОГА НЕ** се опитвайте да разглобявате или поправяте уреда сами! Това може да доведе до повреди и/или наранявания!
  - **НИКОГА НЕ** използвайте уреда на открито!
  - Дръжте тостера и кабела му далече от деца. Този уред **НЕ Е** играчка!
  - Използвайте само заводско нарязан хляб с този уред.
  - **НИКОГА НЕ** поставяйте прекалено дебели филии, метално фолио, метални предмети и хранителни продукти, различни от хляб, в тостера!
  - **НИКОГА НЕ** използвайте тостера, ако той е поставен в близост до лесно запалими предмети, мебели и др. **ВИНАГИ** поставяйте уреда далече от пердета, завеси, дрехи и др. **ВИНАГИ** поставяйте уреда на топлоустойчива повърхност!
  - **НИКОГА НЕ** изваждайте филиите, докато бутона за включване е натиснат!
  - **НИКОГА НЕ** изваждайте тавичката, докато уреда е включен в контакта или работи! **ВИНАГИ** изчакайте той да се охлади напълно, преди да го почистите, преместите или приберете!
  - **НИКОГА НЕ** оставяйте уреда включен без надзор!
- ВНИМАНИЕ!** Външните и вътрешните повърхности и части на уреда се нагорещават по време на употреба! **НИКОГА НЕ** ги докосвайте, преди уредът да се е охладил напълно! Съществува риск от изгаряне!
- Когато използвате уреда се уверете, че кабелът му е на недостъпно за деца място, не е оплетен или опънат. Винаги проверявайте неговата изправност, преди да включите уреда. Ако по кабела или уреда има повреда или имате съмнения за такава, **НЕ** го включвайте! Потърсете оторизиран сервиз!
  - **НИКОГА НЕ** използвайте неоригинални аксесоари с този уред!
  - Пазете кабела и щепсела от пряка слънчева светлина, горещи повърхности и източници на топлина!
  - **НИКОГА НЕ** поставяйте и **НЕ** използвайте уреда в близост до лесно запалими и летливи течности и газове! **НЕ** използвайте в близост до газови печки и електрически отоплителни уреди! **НИКОГА НЕ** използвайте уреда в близост до включена / гореща фурна или др. видове печки!
  - **НИКОГА НЕ** използвайте уреда за друго, освен за предвидената му функция - тостер за хляб за домашна употреба!
  - Бъдете внимателни с движещите части на уреда!
  - Този уред е предвиден за директно управление на функциите. **НИКОГА НЕ** го свързвайте с външен таймер, системи за управление от разстояние и др.!
- ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ!** Докато уредът работи, външните му части се нагорещават!
- Този уред може да бъде използван от деца и от лица с физически и/или психически заболявания, само ако са под внимателното наблюдение от лицата, отговарящи за тяхната безопасност! Не позволявайте на деца да почистват, разглобяват или играят с уреда! Той **НЕ** е играчка!

# Описание на продукта

**ВНИМАНИЕ!** Този уред е предвиден **САМО** за домашна употреба! Не трябва да бъде използван професионално в кухня на магазини, офиси, предприятия и други работни среди. Не трябва да бъде използван в стаи и кухни на хотели, мотели, къщи и стаи за гости и други подобни. Този уред няма части, които да могат да се поправят или ремонтират от потребителя. При повреди и неизправности потърсете оторизиран сервиз!


1. Бутон за включване
2. Регулатор за времето / степента на изпичане
3. Бутон за изключване / спиране
4. Тава за трохи

Технически данни:

- Мощност: 600 - 700 W
- Захранване: 220/240 V 50/60Hz
- Размери на продукта: 235x135x158 мм

В комплекта ще намерите:

- 1 бр. тостер
- 1 бр. указания за употреба

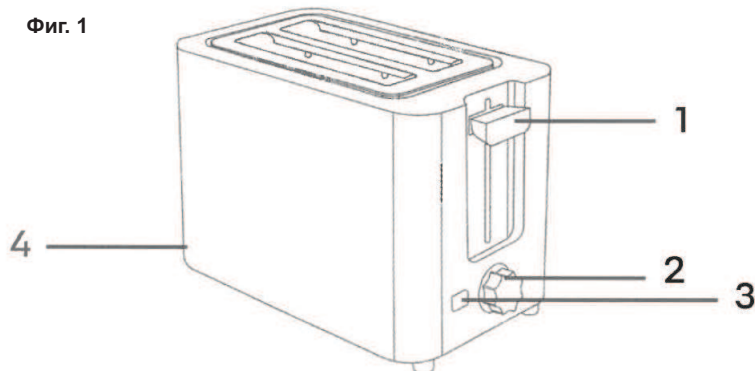

## Употреба:

- Поставете уреда на плоска, стабилна и суха повърхност.
- Включете щепсела в работещ и добре заземен контакт.
- Изберете желаното време / степен на изпичане чрез регулатора (2).
- Поставете подходящи филии хляб в отворите на уреда и натиснете до долу бутона за включване (1).
- Филиите ще останат вътре в уреда, докато не изтече зададеното време.
- Ако искате да извадите филиите, преди таймерът да е изтекъл, натиснете бутона за изключване (3).
- Ако хляба загори/залепне в тостера, изключете го. Изчакайте да се охлади напълно, преди да извадите филиите. **НИКОГА НЕ** използвайте метални щипки или прибори, за да извадите хляба от тостера!
- След употреба и след като уредът се охлади напълно, можете да почистите останалите трохи със суха кърпа или домакинска хартия.
- Когато ще използвате тостера повече от веднъж последователно, оставайте го да се охлади за минимум 2 минути, преди да го включите отново!
- **НИКОГА НЕ** включвайте и не използвайте уреда, ако в него не са поставени подходящи филии хляб!

## Почистване и съхранение:

- **ВИНАГИ** оставайте уреда да се охлади напълно, преди да го почистите или приберете за съхранение!
- **НИКОГА НЕ** потапяйте уреда или неговите части във вода или други течности!
- **ВИНАГИ** го изключвайте от контактната мрежа, преди да го почистите!
- **НИКОГА НЕ** използвайте абразивни или агресивни препарати, гъби и четки за почистване!
- **НИКОГА НЕ** използвайте препарат за почистване директно върху уреда! Използвайте мека и влажна кърпа, за да го почистите, след което го подсушете.
- След почистване оставете уреда за няколко минути, за да изсъхне напълно, преди да го използвате.
- След изключване, охлаждане и почистване на уреда, можете да го приберете на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. Препоръчително е да се съхранява на място, недостъпно за деца!

## Декларация за съответствие:

• Arovo BV, Dobblijn 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands и The Great British Exchange, Unit 1&2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, United Kingdom, декларираме, че под наша отговорност, артикул с номер - AMZ919101842 - Тостер, отговаря на всички изисквания на съответното законодателство на Съюза за хармонизация и е със сертификати: ROHS - 2011/65/EU, LFGB - 76/769/EEC, EMC-2014/30/EU, LVD-2014/35/EU.

# ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
- При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  - Гаранционна карта;
  - Касова бележка или фактура;
  - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
  - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
  - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
  - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
  - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
  - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
  - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
  - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
  - При работа с нестандартна хранителна система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- На гаранционно обслужване не подлежат:
  - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицери, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
- При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
  - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
  - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя гаранционните условия.
  - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
  - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
  - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
  - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
- При получаване на отремонтираната стока:
  - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
  - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
  - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
  - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
  - При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита, осигурени му от КЗП, които не са свързани с разходи за него.

## ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

## Верига магазини New Vision Boutique и Cook & Home:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116  
[www.vip-giftshop.com](http://www.vip-giftshop.com)    [www.cookandhome.bg](http://www.cookandhome.bg)

### СОФИЯ

Магазин Cook & Home, София Ринг МОЛ  
Околовръстен път № 218  
Тел: 0882 08 08 11

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост  
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265  
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин  
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)  
тел: 0884 142 351

Магазин Cook & Home, The Mall  
Бул. Цариградско шосе № 115  
Тел: 0887 103 914

Магазин Cook & Home, Bulgaria Mall  
Бул. България № 69  
Тел: 098 810 1549

### ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис  
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)  
Тел: 0885 306 708

Щанд в Хипермаркет Технополис 2  
Ул. Коматевско шосе № 24  
Тел: 0888 601 261

### СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис  
Ул. Никола Петков № 50  
Тел: 0885 306 735

### ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис  
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)  
Тел: 0884 601 427

Щанд в хипермаркет Технополис 2  
Бул. "Цар Освободител" № 267  
Тел: 0889 351 802

### БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис  
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)  
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис 2  
ул. "Транспортна" № 53  
Тел: 0887305596

# Г А Р А Н Ц И О Н Н А   К А Р Т А

Уважаеми клиенти,  
Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

<b>ВИД ПРОДУКТ</b>	Тостер 700W
<b>МОДЕЛ</b>	AMZ91910184201 / MC ES SDA007
<b>ФАБРИЧЕН НОМЕР</b>	
<b>ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ</b>	
<b>ГАРАНЦИОНЕН СРОК</b>	24 месеца (2 години)
<b>МАГАЗИН/ОБЕКТ</b>	
<b>ПРОДАВАЧ</b>	
<b>СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)</b>	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....  
(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

\* \* \*

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116  
www.vip-giftshop.com      www.cookandhome.bg