



MasterChef
THE TV SERIES

Електрическа кана



Благодарим Ви за закупуването на тази електрическа кана!

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете

за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът **НЕ** носят отговорност при наранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за употреба.


Инструкции за безопасност

- **НИКОГА НЕ** потапяйте основното тяло, кабела и щепсела на уреда във вода или други течности!
- Този уред може да бъде използван от лица с физически и/или психически заболявания, само ако са под внимателното наблюдение от лицата, отговарящи за тяхната безопасност! **НИКОГА НЕ** позволявайте на деца да почистват, разглобяват или играят с уреда! Той **НЕ** е играчка!
- **ВНИМАНИЕ!** По време на употреба, уреда и неговите части се нагорещават! Бъдете внимателни, когато използвате каната! **НИКОГА НЕ** оставяйте каната включена без надзор! **НИКОГА НЕ** включвайте уреда, когато е празен! Това може да доведе до повреди и/или наранявания! **НИКОГА НЕ** използвайте уреда в близост до източници на запалими течности и газове, открит пламък, върху котлон или във фурна!
- Избягвайте директен контакт с горещата пара, която излиза от отвора, при завиране на водата в каната!
- **ВИНАГИ** бъдете внимателни, когато наливате горещата вода от каната! **НЕ** наклонявайте каната прекалено много и наливайте водата бавно и прецизно! Внимавайте при наливане на вода в каната, когато тя е все още гореща!
- **НИКОГА НЕ** използвайте каната и основата ѝ за цели, различни от предвидените - като електрическа кана за подгръване на вода в домашни условия!
- **ВИНАГИ** бъдете внимателни, когато пренасяте каната, пълна с гореща вода!
- **НИКОГА НЕ** използвайте аксесоари, които **НЕ** са оригинални! Те могат да доведат до повреда по уреда!
- **ВИНАГИ** оставяйте каната да се охлади напълно, преди да я почистите или приберете за съхранение!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда, ако по него или някоя от частите му има повреда, или ако е бил изпуснат! Потърсете оторизиран сервиз! **НИКОГА НЕ** се опитвайте да го разглобите или поправите сами!
- **НИКОГА НЕ** наливайте вода в уреда над обозначението за максимално ниво (**MAX**)!
- Когато използвате уреда се уверете, че капакът е правилно поставен и затворен. **НИКОГА НЕ** го отваряйте, докато уредът е включен!
- **ВИНАГИ** изключвайте уреда от бутона, преди да го преместите от основата/стойката!

ВНИМАНИЕ! Този уред е предвиден **САМО** за домашна употреба! Не трябва да бъде използван професионално в кухни на магазини, офиси, предприятия и други работни среди. Не трябва да бъде използван в стаи и кухни на хотели, мотели, къщи и стаи за гости и други подобни. Този уред няма части, които да могат да се поправят или ремонтират от потребителя. При повреди и неизправности потърсете оторизиран сервиз!

Описание на продукта:

- 1 - Капак
- 2 - Бутони за капака
- 3 - Дръжка
- 4 - Основно тяло
- 5 - Обозначение за количеството вода
- 6 - Декоративен пръстен
- 7 - Бутон за включване/изключване
- 8 - Основа / стойка
- 9 - Захранващ кабел и отделение за прибирането му

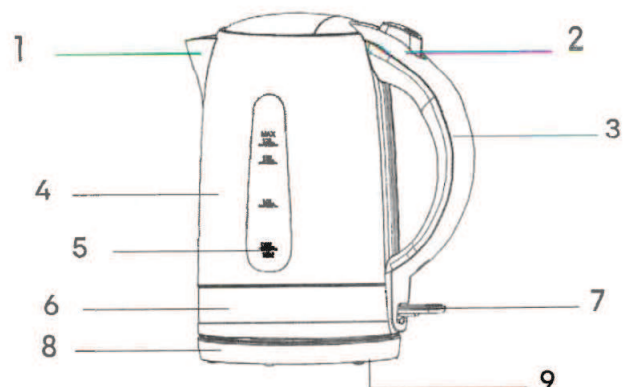

Технически данни:

- Мощност: 1850 - 2200 W
- Захранване: 220/240V ; 50-60Hz
- Обем: 1,7 л.

Описание на продукта

В комплекта ще намерите:

- 1 бр. кана
- 1 бр. основа/стойка

Употреба:

- Преди първа употреба, премахнете всички опаковки, стикери и др. от уреда. Напълнете каната до максималния ѝ обем (1,7 л.) с вода и я включете. Оставете водата да заври. След охлаждане изсипете водата, напълнете каната и повторете още веднъж процедурата.
- Поставете стойката на равна и стабилна повърхност. Вземете каната и я напълнете с вода. За да отворите капака е необходимо да натиснете бутона на дръжката. **ВНИМАНИЕ!** Количеството вода в каната **ВИНАГИ** трябва да бъде между минималното (**MIN**) и максималното (**MAX**) обозначено ниво! При по-малко количество каната няма да загрее водата, а при по-голямо, при завиране може да излезе през капака и да доведе до повреди по уреда и/или наранявания!
- Поставете каната върху стойката и я свържете с контактната мрежа.
- Натиснете бутона за включване в основата на дръжката. Индикаторната лампа ще се включи.
- След завиране на водата, каната ще се изключи автоматично. Ако искате да включите повторно каната или да загреете още вода, е необходимо да изчакате поне 30 сек., преди да я включите отново. По всяко време можете да изключите каната от бутона за включване/изключване или просто да я преместите от стойката ѝ.

ВНИМАНИЕ! Когато включвате каната **ВИНАГИ** проверявайте, дали капакът е добре затворен и се уверете, че нищо не пречи на движението на бутона за включване/изключване! Ако капака не е добре затворен, или предмет блокира движението на бутона, докато водата загрява, то каната няма да се изключи автоматично!

- Когато водата е загрята до желаната степен, изключете каната или я вдигнете от стойката.

ВНИМАНИЕ! Изчакайте водата да се охлади, преди да отворите капака! Врящата или гореща вода може да предизвика повреди по уреда и/или наранявания ако бъде разлята!

- Каната няма да се включи, освен ако не натиснете бутона за включване. Можете да я съхранявате върху стойката, когато не я използвате, но **САМО** ако сте изключили стойката от контактната мрежа!

Почистване и съхранение:

- **ВИНАГИ** изключвайте уреда от контактната мрежа и го оставете да се охлади, преди да го почистите!
- **НИКОГА НЕ** потапяйте каната, кабела, щепсела или стойката във вода или други течности!
- **НИКОГА НЕ** използвайте абразивни или агресивни препарати, гъби и четки за почистване! **НЕ** използвайте разтворители, препарати с рН на киселина или основа, белина и др., за да почистите уреда. Поддържайте го чист, за да си гарантирате безпроблемна употреба!
- Използвайте мека и влажна кърпа, за да го почистите, след което го подсушете напълно.
- След изключване, охлаждане и почистване на уреда, можете да го приберете на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. Препоръчително е да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Полезни съвети:

- Този уред има автоматично изключване и защита от „сухо“ включване. **НИКОГА НЕ** го включвайте празен! Ако това се случи, защитата ще изключи уреда. Оставете го да се охлади напълно, преди да налеее вода!
- Препоръчително е периодично да почиствате уреда от котлен камък. В зависимост от твърдостта на водата, котлен камък може да се натрупа по вътрешните части на каната. Това ще намали ефективността ѝ, за това е необходимо от време на време да я почиствате следвайки стъпките:
 - Сипете 3 чаши бял оцет и допълнете с вода, докато се покрият налепите от котлен камък. Оставете да престои 24 часа.
 - Изсипете съдържанието на каната и я напълнете с прясна вода до максималното обозначение. Включете я и оставете водата да заври, след което я изсипете. Повторете, докато миризмата на оцет не изчезне.

Декларация за съответствие:

- The Great British Exchange, Unit 1&2, Kingsley Farm, Kingsley Road, Harrogate HG1 4RF, United Kingdom, декларираме, че под наша отговорност, артикул с номер - AMZ91910187902 - Електрическа кана, отговаря на всички изисквания на съответното законодателство на Съюза за хармонизация и е със сертификати: ROHS - 2011/65/EU, LFGB - 76/769/EEC - EMC-2014/30/EU - LVD-2014/35/EU

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
- При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - Гаранционна карта;
 - Касова бележка или фактура;
 - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
 - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
 - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
 - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
 - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
 - При работа с нестандартна хранителна система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- На гаранционно обслужване не подлежат:
 - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицери, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
- При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
 - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя гаранционните условия.
 - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
 - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
 - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
 - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
- При получаване на отремонтираната стока:
 - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
 - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
 - При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита, осигурени му от КЗП, които не са свързани с разходи за него.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique и Cook & Home:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg

СОФИЯ

Магазин Cook & Home, София Ринг МОЛ
Околовръстен път № 218
Тел: 0882 08 08 11

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Магазин Cook & Home, The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

Магазин Cook & Home, Bulgaria Mall
Бул. България № 69
Тел: 098 810 1549

ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

Щанд в Хипермаркет Технополис 2
Ул. Коматевско шосе № 24
Тел: 0888 601 261

СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735

ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Щанд в хипермаркет Технополис 2
Бул. "Цар Освободител" № 267
Тел: 0889 351 802

БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис 2
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

Г А Р А Н Ц И О Н Н А К А Р Т А

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

ВИД ПРОДУКТ	Електрическа кана
МОДЕЛ	AMZ91910187902 / MC ES SDA014
ФАБРИЧЕН НОМЕР	
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 месеца (2 години)
МАГАЗИН/ОБЕКТ	
ПРОДАВАЧ	
СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....
(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

* * *

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg