



MasterChef
THE TV SERIES

Пасатор с приставки



Благодарим Ви за закупуването на този пасатор!

Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът **НЕ** носят отговорност при наранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за употреба.

Инструкции за безопасност

- **НИКОГА НЕ** потапяйте основното тяло, кабела и щепсела на уреда във вода или други течности!
- Този уред може да бъде използван от лица с физически и/или психически заболявания, само ако са под внимателното наблюдение от лицата, отговарящи за тяхната безопасност! **НИКОГА НЕ** позволявайте на деца да почистват, разглобяват или играят с уреда! Той **НЕ** е играчка!
- Когато не използвате уреда или искате да го почистите, го изключете от контактната мрежа. **НИКОГА НЕ** дърпайте или оплитайте кабела! Когато го включвате/изключвате, **ВИНАГИ** хващайте щепсела!
- **ВНИМАНИЕ!** Този уред има остри и бързодвижещи се части! **НИКОГА НЕ** ги доближавайте, докато уредът е включен! Бъдете внимателни докато използвате и почиствате уреда!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда, ако по него или някоя от частите му има повреда, или ако е бил изпуснат! Потърсете оторизиран сервиз! **НИКОГА НЕ** се опитвайте да го разглобите или поправите сами!
- **НИКОГА НЕ** използвайте аксесоари и приставки, които **НЕ** са оригинални! Това може да доведе до повреда и/или наранявания!
- Когато използвате приставката с ножовете, **ВИНАГИ** проверявайте, дали тя е поставена правилно!
- Когато смесвате/разбърквате течности, е препоръчително да използвате подходящ контейнер, за да намалите риска от разливане и пръски.
- Когато използвате уреда, дръжте ръцете и приборите далече от контейнера и движещите се части! Можете да използвате бъркалки и шпатули за готвене, **САМО**, когато уредът е изключен!
- **ВНИМАНИЕ!** Когато използвате горещи течности е възможно пара или пръски да излязат от контейнера!
- Включвайте уреда само в контакти в изправност, отговарящи на необходимите изисквания.
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда с мокри и влажни ръце! **НЕ** го използвайте с боси крака!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда за пасиране на замразена храна, хранителни продукти, съдържащи кокали и кости или такива, съдържащи твърди черупки и/или ядки!
- Този уред **НЕ** е подходящ за употреба на открито! Пазете уреда и кабела му от източници на топлина!
- Когато свържете уреда с контактната мрежа, бъдете внимателни да не го включите случайно!

ВНИМАНИЕ! Този уред е предвиден **САМО** за домашна употреба! Не трябва да бъде използван професионално в кухня на магазини, офиси, предприятия и други работни среди. Не трябва да бъде използван в стаи и кухни на хотели, мотели, къщи и стаи за гости и други подобни.


Този уред няма части, които да могат да се поправят или ремонтират от потребителя. При повреди и неизправности потърсете оторизиран сервиз!

Описание на продукта:

- A - Регулатор на скоростта
- B - Бутони за включване и за турбо режим
- C - Основно тяло
- D - Приставка с остриета/ножове
- E - Приставка за разбъркване и смесване
- F - Приставка за млечна пена и течности

Технически данни:

- Мощност: 600 W
- Захранване: 220/240V ; 0,35A ; 60Hz

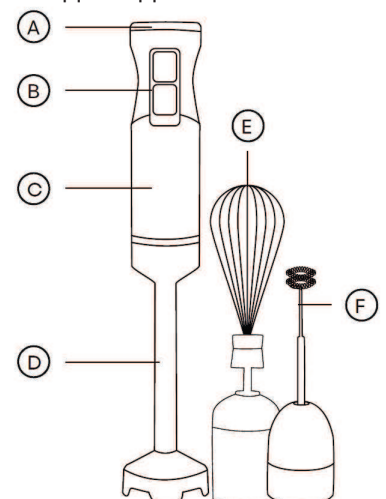

Описание на продукта

В комплекта ще намерите:

- 1 бр. основно тяло
- 1 бр. приставка с остриета
- 1 бр. приставка за смесване и разбъркване
- 1 бр. приставка за млечна пяна и течности

Употреба:

- Вземете основното тяло и желаната приставка. Поставете я правилно и завъртете според обозначението, за да я заключите. Включете уреда в контактната мрежа, поставете хранителните продукти в подходящ съд и след това поставете уреда в съда, за да избегнете пръски. Включете уреда на желаната скорост, докато придържате съда с хранителните продукти. **НИКОГА НЕ** позволявайте на течности да стигнат/влязат между основното тяло и приставките! Движете уреда равномерно, за да достигнете всички продукти. **НИКОГА НЕ** приближавайте и не докосвайте движещите се части на уреда, докато той работи!
- **НИКОГА НЕ** използвайте уреда, за да разбърквате/смесвате горещо олио/мазнина!
- Когато използвате приставката с остриета **НИКОГА НЕ** вадете уреда от съда, преди те да са спрели напълно да се движат!
- Когато искате да смесите, разбъркате или нарежете хранителни продукти, които са по-тежки, по-твърди или по-гъсти, **НЕ** използвайте уреда по-продължително от 50 секунди. Оставете го за няколко минути да се охлади, преди да го включите повторно!
- Този уред е подходящ за приготвянето на детски пюрета, супи, сосове, шейкове, майонеза и др. Използвайте регулатора на скоростта, за да я увеличите или намалите. Използвайте бавни и равномерни кръгови движения, както и движение нагоре-надолу в съда/купата, в която използвате уреда, за да обработите всички хранителни продукти.
- Когато искате за използвате уреда за предварително обработени термично хранителни продукти (варени картофи, топли сосове и др.) можете да го направите директно в използвания съд за готвене (ако той **НЕ** е с незалепващо покритие, тъй като може да го повредите). Дръпнете съда от котлона и го оставете да се охлади за няколко минути, за да предпазите уреда от прегряване.
- След като приключите обработката на хранителните продукти, пуснете всички бутони, за да спрете уреда. Изключете го от контакта и освободете приставката.

Почистване и съхранение:

- **ВИНАГИ** го изключвайте от контактната мрежа и го оставете да се охлади, преди да го почистите!
- **НИКОГА НЕ** използвайте абразивни или агресивни препарати, гъби и четки за почистване! **НЕ** използвайте разтворители, препарати с рН на киселина или основа, белина и др., за да го почистите. **НИКОГА НЕ** го потапяйте във вода или други течности! Поддържайте го чист, за да си гарантирате безпроблемна употреба!
- Използвайте мека и влажна кърпа, за да го почистите, след което го подсушете напълно.
- След изключване, охлаждане и почистване на уреда, можете да го приберете на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. Препоръчително е да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Препоръчително време за обработка:

Продукт	Количество	Време
Детско пюре	100 - 400 мл.	50 сек.
Плодове	100 - 200 гр.	50 сек.
Зеленчуци	100 - 200 гр.	50 сек.
Тесто	100 - 500 мл.	50 сек.
Сосове	100 - 700 мл.	50 сек.

Декларация за съответствие:

• Arovo BV, Dobbijn 26, 1046 BN Amsterdam, The Netherlands декларираме, че под наша отговорност, артикул с номер - VRD919102042 - Пасатор, отговаря на всички изисквания на съответното законодателство на Съюза за хармонизация и е със сертификати: GS, EMC, LVD, LFGB, ROHS. Също така отговаря на условията описани в наредбите и стандартите: EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016 - EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 - EN 62233:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019, EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016, EN 62233:2008

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

- Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик“ ЕООД или на адресите, посочени в тази гаранционна карта.
- При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
 - Гаранционна карта;
 - Касова бележка или фактура;
 - Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 - Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
 - Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни.
- Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 - При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
 - Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
 - Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
 - При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др.
 - При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на производителя, вносителя, търговеца или сервиза.
 - При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, хотели, отдаване под наем и др.
 - При работа с нестандартна хранителна система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др.
- На гаранционно обслужване не подлежат:
 - Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицери, адаптери, батерии, кабели, предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда.
- При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
 - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 - Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя гаранционните условия.
 - Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума.
 - В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
 - Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на дефекта на стоката или престоя ѝ в сервиза.
 - По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока.
- При получаване на отремонтираната стока:
 - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
 - Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване.
 - При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
 - При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Тази търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите и при несъответствие на стоките потребителят има правни средства за защита, осигурени му от КЗП, които не са свързани с разходи за него.

ВНИМАНИЕ:

1. Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2. Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена.

Верига магазини New Vision Boutique и Cook & Home:

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов“ 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg

СОФИЯ

Магазин Cook & Home, София Ринг МОЛ
Околовръстен път № 218
Тел: 0882 08 08 11

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Магазин Cook & Home, The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914

Магазин Cook & Home, Bulgaria Mall
Бул. България № 69
Тел: 098 810 1549

ПЛОВДИВ

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

Щанд в Хипермаркет Технополис 2
Ул. Коматевско шосе № 24
Тел: 0888 601 261

СТАРА ЗАГОРА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50
Тел: 0885 306 735

ВАРНА

Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Щанд в хипермаркет Технополис 2
Бул. "Цар Освободител" № 267
Тел: 0889 351 802

БУРГАС

Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис 2
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

Г А Р А Н Ц И О Н Н А К А Р Т А

Уважаеми клиенти,
Благодарим Ви за Вашия избор!

Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

ВИД ПРОДУКТ	Пасатор с приставки
МОДЕЛ	VRD91910204201 / MC ES SDA009
ФАБРИЧЕН НОМЕР	
ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК	24 месеца (2 години)
МАГАЗИН/ОБЕКТ	
ПРОДАВАЧ	
СЕРВИЗ (ПЕЧАТ)	

Купувач:..... Тел:.....

Адрес:.....

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!

Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!

.....
(Подпис на купувача)

С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция.

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.

* * *

Ню Вижън Бутик ЕООД

Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116
www.vip-giftshop.com www.cookandhome.bg